MANUAL DEL OPERADOR

Expand-it™

Accesorio para podar setos

UT15701A

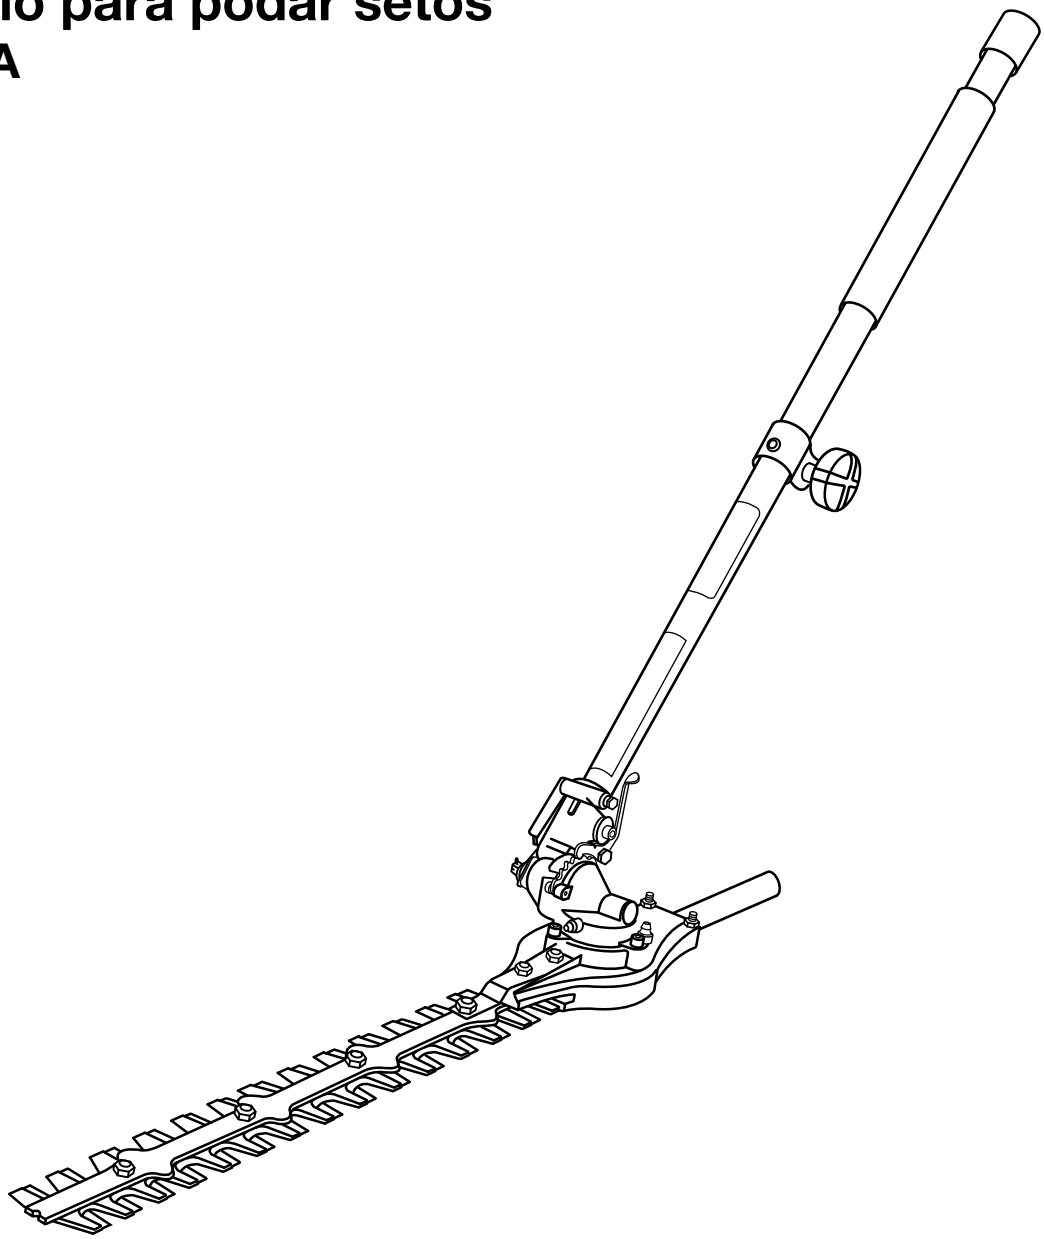

Su nuevo accesorio Expand-it™ para podar setos ha sido diseñado y fabricado de conformidad con estrictas normas de calidad para brindar fiabilidad, facilidad de uso y seguridad para el operador. Con el debido cuidado, le brindará muchos años de sólido y eficiente funcionamiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.

Le agradecemos la compra de un producto Expand-it™.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

ÍNDICE DE CONTENIDO

- Introducción 2
- Reglas de seguridad generales 3
- Reglas de seguridad específicas 3
- Símbolos 4
- Características 5
- Armado 6-9
- Funcionamiento 9-11
- Mantenimiento 12-13
- Vista desarrollada y lista de piezas 14
- Garantía 15
- Piezas, pedidos y servicio 16

INTRODUCCIÓN

Con el accesorio Expand it™ para podar setos puede darle a su jardín aspecto de acabado profesional. En el diseño de este accesorio para podar setos se ha conferido prioridad a la seguridad, el desempeño y la fiabilidad, por lo cual se facilita su manejo y su mantenimiento.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES

⚠ ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Lea detenidamente estas instrucciones y las instrucciones para su cabezal motor antes de utilizar la podadora de setos.
- Familiarícese con la herramienta. Lea y comprenda el manual del operador y observe las advertencias y etiquetas de instrucciones adheridas a la herramienta.
- No permita que utilicen esta unidad niños ni personas carentes de la debida instrucción para su manejo.
- Al utilizar esta unidad use gafas o anteojos de seguridad con la marca de cumplimiento de las normas ANSI Z87.1 y protección auditiva.
- Póngase pantalones, botas y guantes gruesos. No se ponga ropa holgada, pantalones cortos, joyería de ningún tipo ni ande descalzo.
- Recójase el cabello si lo tiene largo, de manera que le quede arriba de los hombros para evitar que se enrede en las piezas en movimiento.
- Mantenga a todos los circunstantes, niños y animales por lo menos a 15 m (50 pies) de distancia.
- Permanezca alerta, preste atención a lo que esté haciendo y aplique el sentido común al utilizar herramientas eléctricas. No utilice la herramienta si está cansado o se encuentra bajo los efectos de alguna droga, alcohol o medicamento. Un momento de inatención al utilizar una herramienta eléctrica puede causar lesiones corporales serias.
- No utilice este producto si no hay luz suficiente.
- No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento. Una postura firme y un buen equilibrio permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de toda pieza móvil.
- Al utilizar el accesorio con un cabezal motor y con un motor de gasolina, no toque las áreas alrededor del silenciador o del cilindro del cabezal motor. Estas piezas se calientan durante el funcionamiento. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones serias.
- Siempre apague el motor y desconecte el cable de la bujía, o desconecte la unidad del suministro de corriente, antes de efectuar cualquier tarea de ajuste o reparación, excepto ajustes del carburador.
- Inspeccione la unidad antes de cada uso para verificar que no haya pernos sueltos no partes dañadas o faltantes. Efectúe las correcciones necesarias antes de utilizar el accesorio para podar setos. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones serias.
- Sólo utilice piezas de repuesto del fabricante original. De lo contrario puede originarse un mal desempeño de la herramienta y lesiones corporales, además de anularse la garantía.
- En ninguna circunstancia, use aditamento o accesorio alguno en este producto, que no se haya suministrado con el producto mismo, o que no esté identificado como apropiado para el uso con este producto en el manual del operador.
- Evite los entornos peligrosos de trabajo. No use el accesorio en lugares húmedos o mojados. No lo use en la lluvia.
- Utilice el accesorio adecuado para la tarea. No utilice este producto para ninguna función diferente de las especificadas.
- No utilice la unidad al estar en una escalera o en un soporte inestable. Una postura estable sobre una superficie sólida permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- No fuerce la podadora de setos. Es más eficaz y presenta menos riesgo de lesiones a la velocidad de trabajo para la que fué diseñada.

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

- Para utilizar la podadora de setos e instalar o desmontar las hojas póngase guantes gruesos.
- Siempre apague el motor y retire el cable de la bujía antes de intentar retirar cualquier obstrucción atrapada o atorada en la hoja, y antes de desmontar o instalar ésta.
- Reemplace toda hoja dañada. Siempre asegúrese que la hoja esté instalada correctamente y acoplada firmemente antes de cada uso. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones corporales serias.
- Nunca corte ningún material de diámetro superior a 13 mm (1/2 pulg.).
- Siempre póngase la correa para el hombro al utilizar la podadora de setos y ajústela a una posición de manejo cómoda. Mantenga sujetos firmemente ambos mangos al estar cortando con una hoja. Mantenga la hoja lejos del cuerpo.
- No use la podadora sin los mangos frontales montados en su lugar. Mantenga ambas manos en los mangos al utilizar la unidad.
- Para evitar un arranque accidental; nunca traslade la unidad con el motor encendido.
- Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta a alguien esta herramienta, facilítele también las instrucciones con el fin de evitar un uso indebido del producto y posibles lesiones.

SÍMBOLOS

Es posible que se empleen en esta herramienta algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura la herramienta.

SÍMBOLO	NOMBRE	EXPLICACIÓN
	Símbolo de alerta de seguridad	Precauciones para su seguridad.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección para los ojos, los oídos y la cabeza	Cuando utilice este producto, póngase siempre gafas de seguridad, anteojos protectores con protección lateral o una careta protectora completa, y protección auditiva.
	Mantenga alejadas a las personas presentes	Mantenga a los circunstantes a una distancia mínima de 15 m (50 pies).
	Superficie caliente	Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales evite tocar toda superficie caliente.
	Hoja afilada	Hojas de corte afiladas. Para evitar lesiones serias, no toque las hojas de corte.
	Descarga eléctrica	Si no se usa la unidad en condiciones secas y no se observan prácticas seguras de trabajo, puede producirse una descarga eléctrica.

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.
	PRECAUCIÓN:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que puede producir daños materiales.

SERVICIO

El servicio de la herramienta requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual sólo debe ser efectuado por un técnico de servicio calificado. Para dar servicio a la herramienta, le sugerimos llevarla al **CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO** de su preferencia para que la reparen. Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas.

⚠ ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones corporales graves, no intente utilizar este producto sin antes haber leído y comprendido totalmente el manual del operador. Guarde este manual del operador y estúdielo frecuentemente para lograr un funcionamiento seguro y continuo de este producto, y para instruir a otras personas quienes pudiesen utilizarlo.

⚠ ADVERTENCIA:

Cualquier herramienta eléctrica en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de comenzar a utilizar una herramienta eléctrica, póngase siempre gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral y careta completa si es necesario. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos normales, o los anteojos protectores estándar con protección lateral. Siempre use protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS

FAMILIARÍCESE CON EL ADITAMENTO PARA PODAR SETOS

Vea la figura 1.

Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y requisitos de seguridad del mismo.

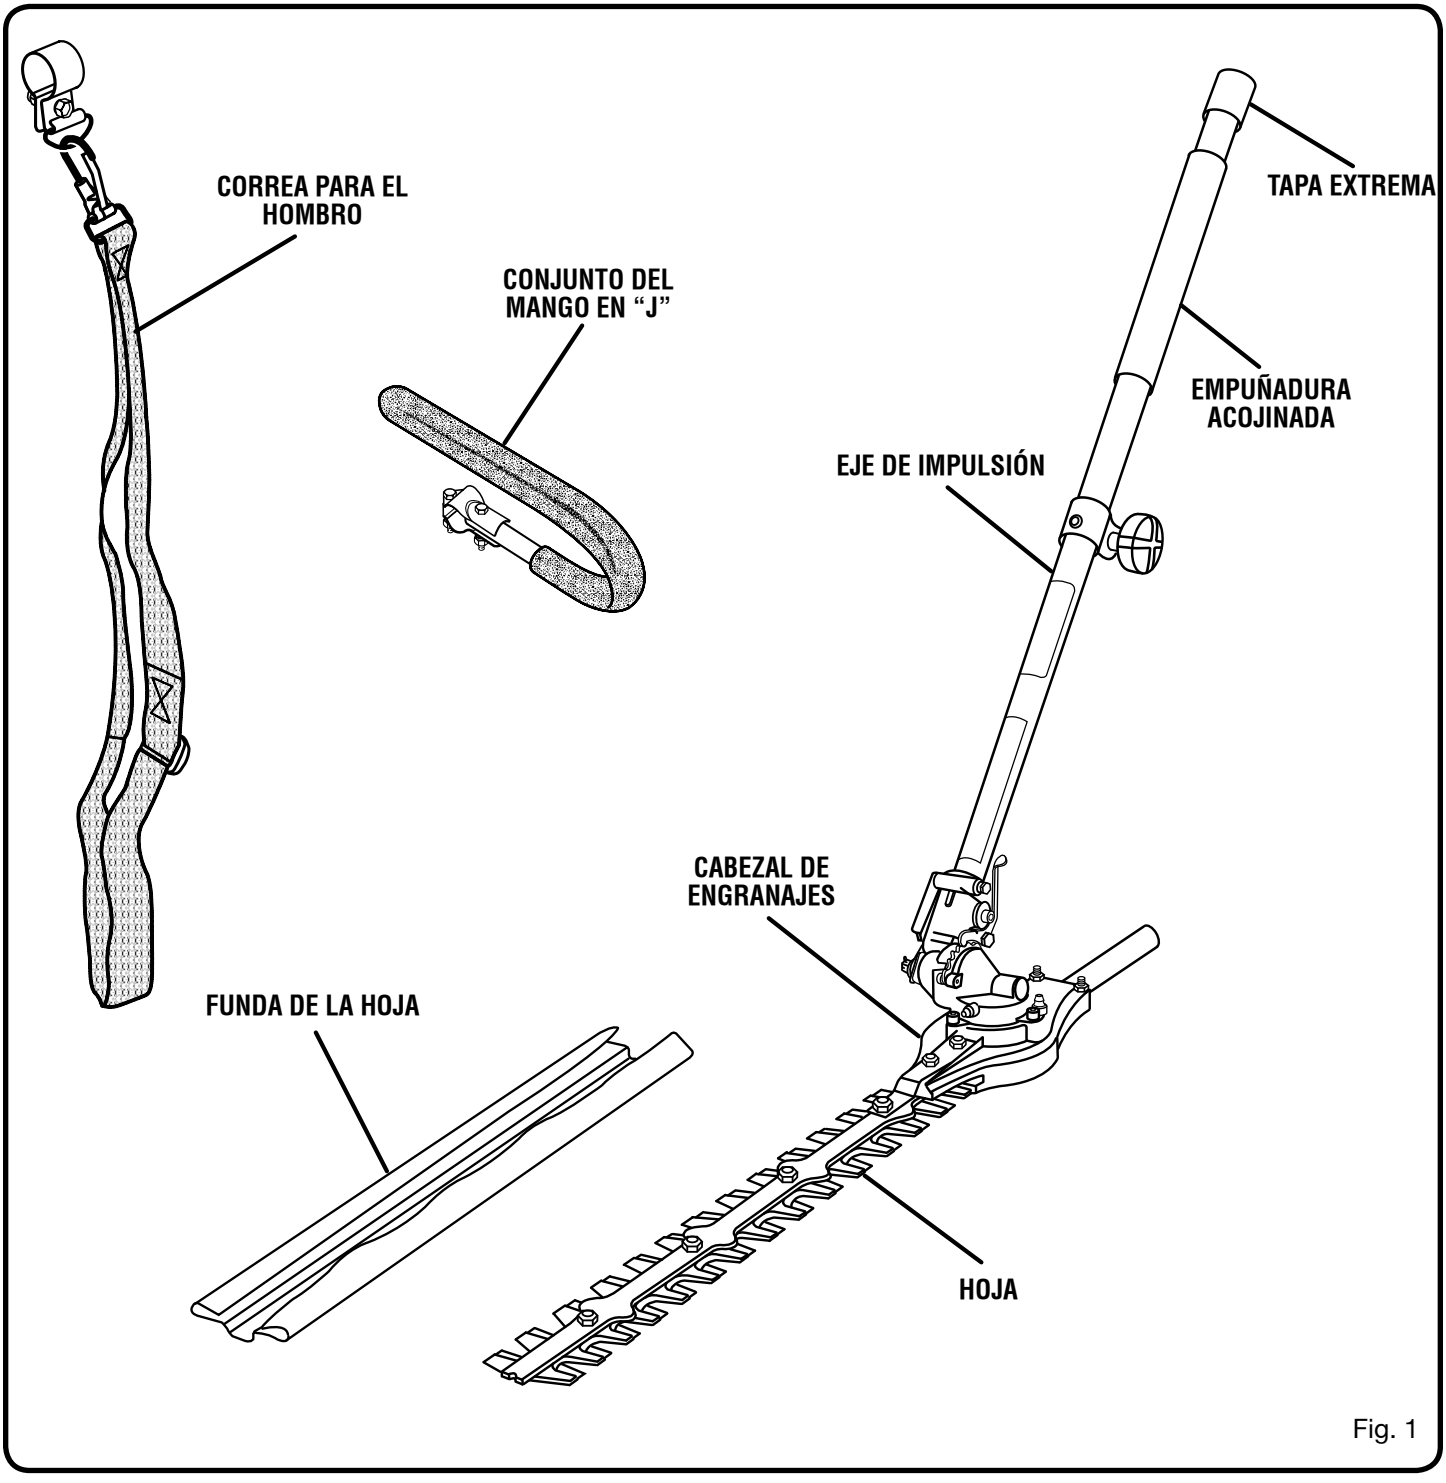

Fig. 1

ARMADO

DESEMPAQUETADO

Embarcamos este producto completamente armado.

- Retire cuidadosamente los articulos de la caja. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.
- Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que no haya sufrido roturas o daños durante el envío.
- No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente la herramienta y la haya utilizado satisfactoriamente.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-800-242-4672, donde le brindaremos asistencia.

LISTA DE EMPAQUETADO

Accesorio Expand-it™ para podar setos
(Completamente armado)

Correa para el hombro

Colgador de correa

Eje de extensión

Funda de la hoja

Mango en “J”

Tarjeta de registro de garantía

Manual del operador

⚠ ADVERTENCIA:
Si faltan piezas, no utilice esta herramienta sin haber reemplazado todas las piezas faltantes. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA:
No intente modificar esta herramienta ni hacer accesorios no recomendados para la misma. Cualquier alteración o modificación constituye maltrato el cual puede causar una condición peligrosa, y como consecuencia posibles lesiones corporales serias.

⚠ ADVERTENCIA:
No conecte la unidad al cabezal motor antes de terminar de armarla. De lo contrario la unidad puede ponerse en marcha accidentalmente, con el consiguiente riesgo de lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA:
No retire la funda de la hoja sino hasta que la podadora de setos esté completamente armada y lista para usarse. De lo contrario puede ocurrir un riesgo de lesiones graves.

ARMADO

CÓMO ACOPLAR EL MOTOR AL EJE DE EXTENSIÓN Y AL ADITAMENTO PARA PODAR SETOS

Vea la figura 2.

⚠ ADVERTENCIA:
Nunca una ni ajuste ningún aditamento mientras esté funcionando el cabezal motor. Si no se detiene el motor podría causar lesiones personales graves.

El aditamento para podar setos se conecta al motor, o para mayor alcance, a un eje de extensión, mediante dos dispositivos acopladores. Uno se conecta al motor y el otro se conecta al eje de extensión.

- Afloje la perilla en el acoplador del eje del cabezal motor y retire la tapa extrema del eje del accesorio.
- Oprima el botón situado en el eje de extensión. Alinee el botón con el hueco guía situado en el acoplador del cabezal motor, y con un movimiento de deslizamiento una los dos ejes. Gire el eje de extensión hasta que el botón se trabe en el orificio de posicionamiento.
- Afloje la perilla situada en el acoplador del eje de extensión.
- Oprima el botón situado en el eje del aditamento para podar setos. Alinee el botón con el hueco guía situado en el acoplador del eje de extensión y con un movimiento de deslizamiento una los dos ejes. Gire el aditamento para podar setos hasta que el botón se trabe en el orificio de posicionamiento.
- Apriete firmemente la perilla.

NOTA: Si los botones no se sueltan completamente en el orificio de posicionamiento, significa que los ejes no están bien asegurados en su lugar. Gire levemente los ejes de un lado a otro hasta que el botón quede asegurado en su lugar.

NOTA: Use solamente el orificio posicionador especificado para este accesorio.

⚠ ADVERTENCIA:
Asegúrese de que esté bien apretada la perilla antes de utilizar el equipo; verifique periódicamente el apriete de la misma durante el uso para evitar lesiones serias.

DESMONTAJE DEL ADITAMENTO DEL CABEZAL MOTOR

Para desmontar o cambiar el aditamento:

- Afloje la perilla.
- Oprima el botón y gire los ejes para separar los extremos de los mismos.

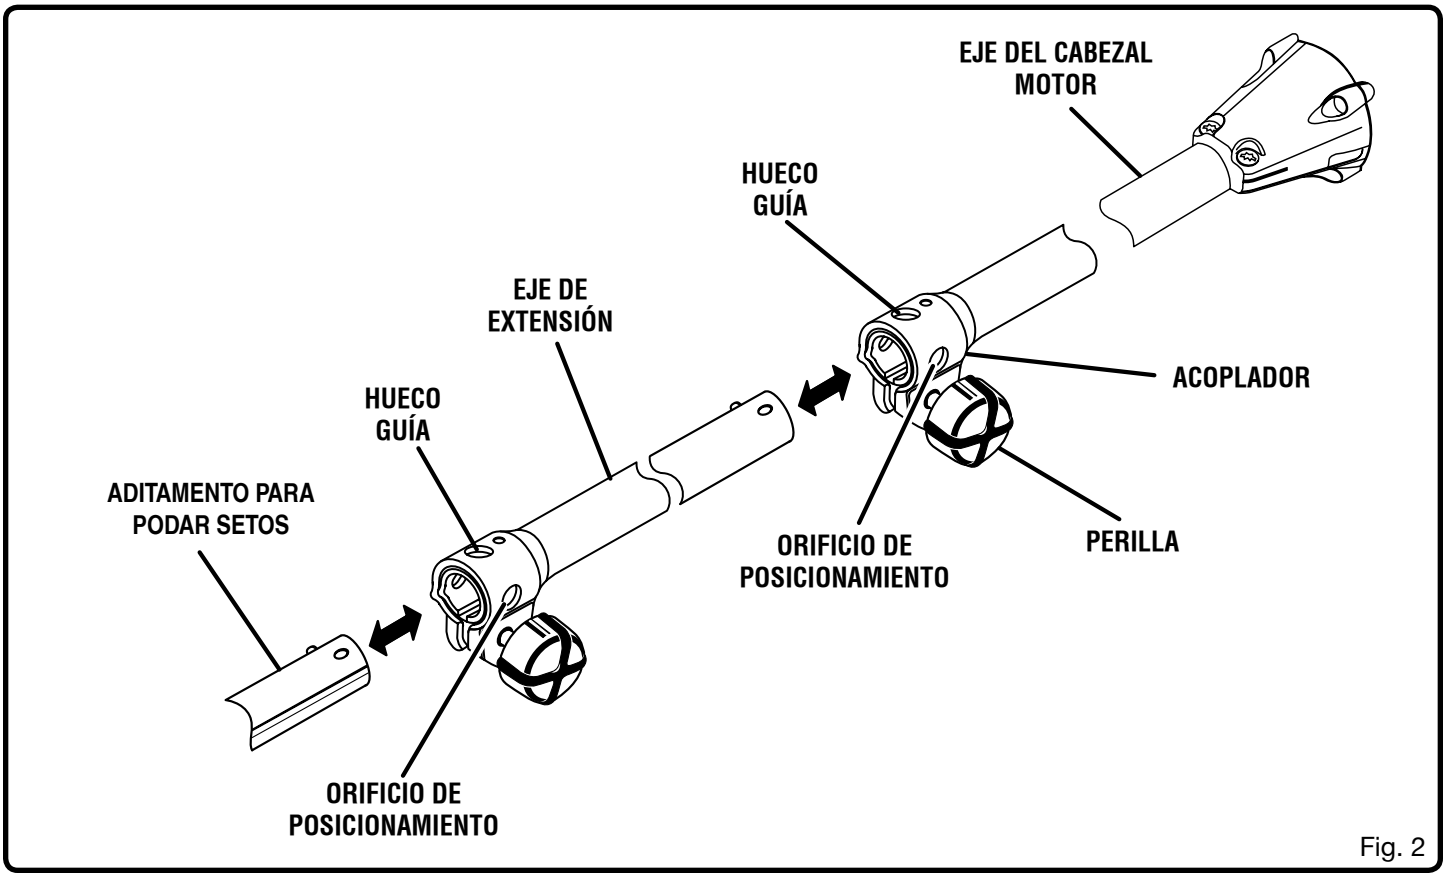

Fig. 2

ARMADO

MONTAJE DEL MANGO EN “J”

Vea la figura 3.

El mango en “J” debe utilizarse para asegurar el máximo control y optimizar la seguridad del operador al utilizar la podadora de setos.

- Sujete firmemente las abrazaderas superior e inferior en posición sobre el alojamiento del eje de manera que la asa quede ubicada a la izquierda del operador.
- Introduzca el extremo del mango entre las abrazaderas.
- Alinee los orificios de los pernos y empuje el perno largo (M6 x 40) a través del lado del asa.
- Coloque el perno corto (M6 x 25) a través del lado opuesto de la abrazadera. Instale la arandela plana, las arandelas de seguridad y las tuercas hexagonales para sujetar el conjunto en posición.
- Al terminar de armar el conjunto, ajuste la posición del mango para lograr la comodidad y el equilibrio óptimos.
- Primero apriete el perno largo y después apriete el perno corto.

CÓMO INSTALAR LA CORREA PARA EL HOMBRO Y EL COLGADOR

Vea las figuras 4 y 5.

Cuando opere esta unidad, debe usar una correa para el hombro para cargar aquélla. Si su unidad no tiene instalado el colgador de correa en el eje del motor, utilice las instrucciones siguientes para instalar el colgador.

- Separe el colgador de correa y colóquelo sobre el extremo del eje, donde va el motor, cerca de la perilla superior.
- Acople el colgador de cuerda en la marca situada en el motor.
- Instale el perno, arandela de seguridad y tuerca. Apriete firmemente la tuerca.

  NOTA: Verifique si está apretada antes de usarla para evitar lesiones graves y daño al producto.
- Colóquese la correa para el hombro sobre el hombro izquierdo y ensarte el clip en el colgador de correa.
- La correa para el hombro se puede ajustar deslizando el clip hacia arriba o hacia abajo. Ajuste la correa para dejarla en una posición cómoda y equilibrada.
- Cuando se ajusta correctamente, el motor debe quedar soportado por la correa más o menos al nivel de la cadera.

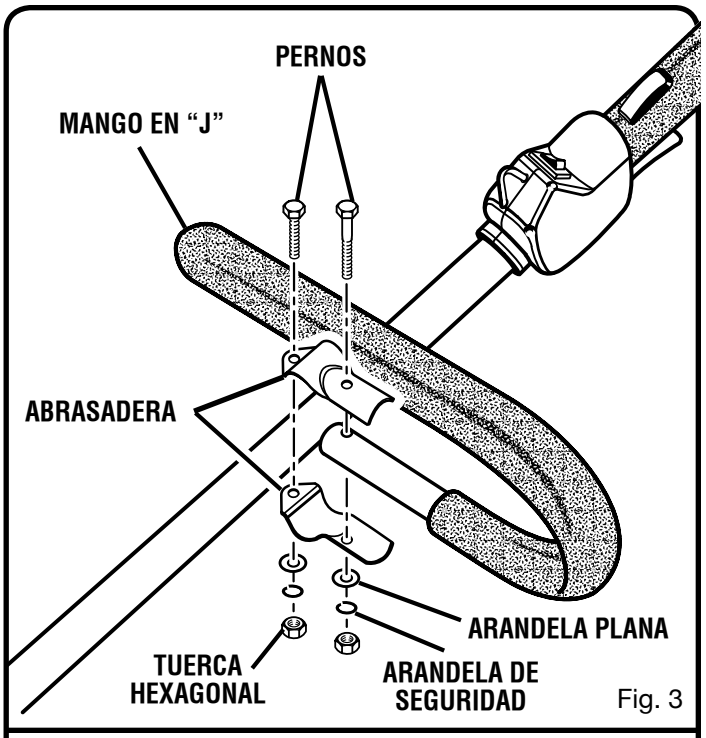

Fig. 3

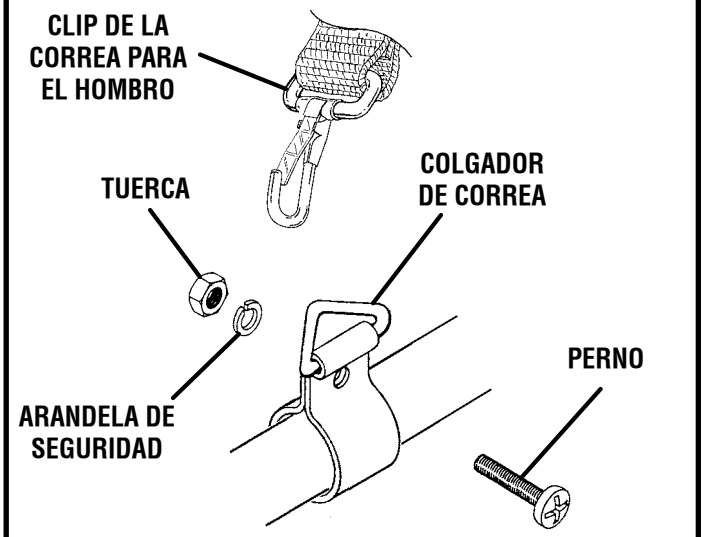

Fig. 4

Fig. 5

ARMADO

MONTAJE DEL COLGADOR DE ALMACENAMIENTO

Vea la figura 6.

Hay dos formas de colgar el accesorio para guardarlo.

- Para usar la tapa de suspensión, oprima el botón y coloque la tapa en el extremo del eje del aditamento. Gire levemente la tapa de un lado a otro hasta que quede asegurado en su lugar el botón.
- El orificio secundario del eje del aditamento también se puede utilizar para colgarlo.

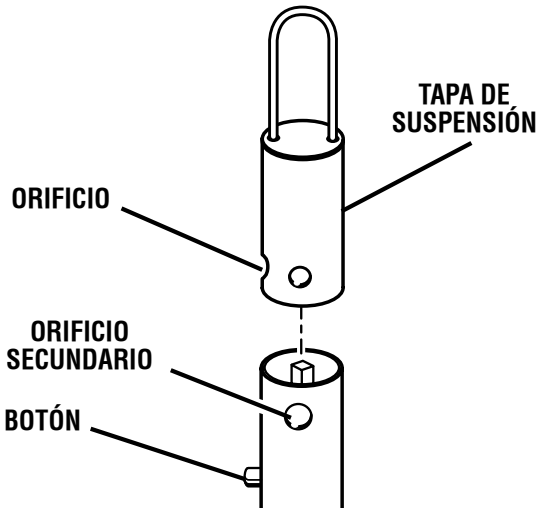

Fig. 6

FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:
No permita que su familarización con las herramientas lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA:
Cuando utilice herramientas eléctricas, póngase siempre gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral. La inobservancia de esta advertencia puede causar el lanzamiento de objetos a los ojos, y por consecuencia posibles lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA:
No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado por el fabricante de esta herramienta. El empleo de aditamentos o accesorios no recomendandos podría causar lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de lesiones serias, nunca use la podadora de setos sin montar el eje de extensión.

⚠ ADVERTENCIA:
Las hojas de la podadora de setos están sumamente afiladas. No retire la funda de las hojas sino hasta que la podadora de setos esté completamente armada y lista para usarse. Siempre tenga precaución al retirar la funda de las hojas. De lo contrario puede ocurrir un riesgo de lesiones graves.

APLICACIONES

- Recortar y dar forma a setos y arbustos

FUNCIONAMIENTO

SUGERENCIAS PARA LA UTILIZACIÓN LA UNIDAD

Vea las figuras 7 y 8.

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre mantenga ambas manos en los mangos de la podadora de setos. Nunca sujete los arbustos con una mano mientras maneja la podadora de setos con la otra. La inobservancia de esta advertencia causa lesiones serias.

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre despeje el área de trabajo antes de poner a funcionar la herramienta. Retire todos los objetos como cordones, luces, alambre o cordones, los cuales pueden enredarse en la hoja de corte y presentar un riesgo de lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA:
Para evitar quemaduras causadas por tocar superficies calientes, al utilizar esta unidad nunca coloque la parte inferior de la misma arriba del nivel de la cintura.

- No fuerce la podadora de setos al estar recortando arbustos espesos. Tal acción podría causar un atascamiento y una disminución en la velocidad de las hojas. Si se disminuye la velocidad de las hojas, aminore el paso.
- No intente cortar tallos o ramas más gruesas de 13 mm (1/ 2 pulg.), ni aquéllas demasiado gruesas para entrar en los entredientes de las hojas de corte. Para podar tallos gruesos utilice una sierra de podar manual o de motor.
- Si se atascan las hojas, apague el motor, permita que se detengan las hojas y retire la obstrucción.
- Si lo desea, puede utilizar un cordón para ayudarse a cortar el seto a nivel. Decida qué tan alto desea el seto. Después, estire el cordón a lo largo del seto, a la altura deseada. Pode el seto justo arriba de la línea de guía del cordón. Pode el costado del seto de manera que quede levemente más angosto en la parte superior. Cuando se le da forma de esta manera al seto, más área del mismo queda expuesta, y quedará más uniforme.
- Siempre pónase guantes al utilizar la podadora de setos. Al podar el renuevo de los setos, aplique un movimiento de barrido, de manera que las hojas de corte lleguen directamente a los tallos. El renuevo viejo tiene tallos más gruesos y se poda mejor aplicando un movimiento de aserrado.

UTILIZACIÓN DE LA PODADORA DE SETOS

Vea las figuras 9 y 10.

Sujete la podadora de setos con la mano derecha en la empuñadura del mango trasero y coloque la mano izquierda en el mango en “J” o en la empuñadura acojinada. Sujete firmemente la unidad con ambas manos durante la operación. Debe colocarse la podadora de setos de tal manera que el cuerpo no toque el silenciador. Mantenga sujeta la unidad. Párese de manera que esté estable y equilibrado en ambos pies.

Ajuste la correa del hombro para colocar la podadora de setos en una posición de funcionamiento cómoda. Ajuste la posición de la hoja y del mango protector para disminuir el riesgo de tocar la hoja.

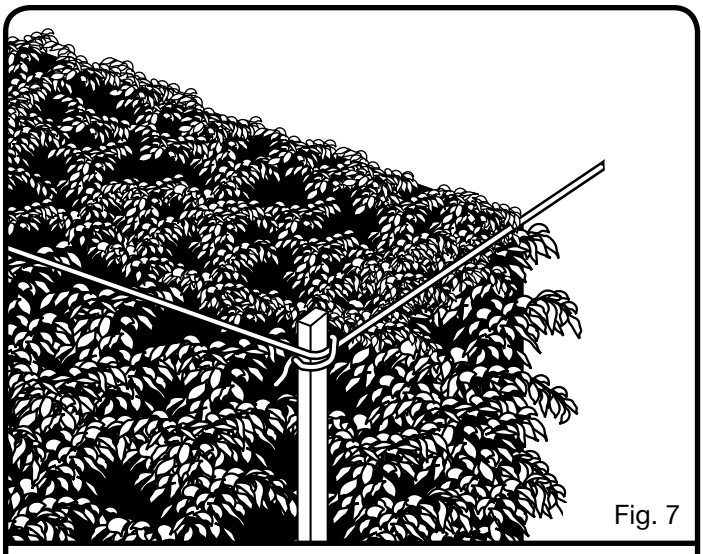

Fig. 7

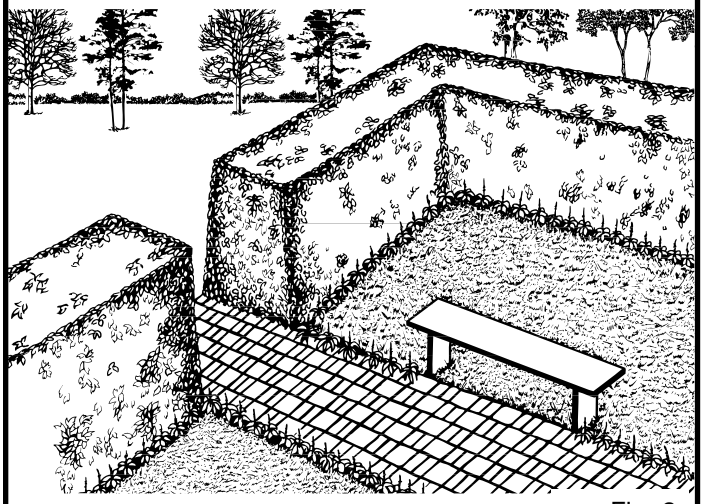

Fig. 8

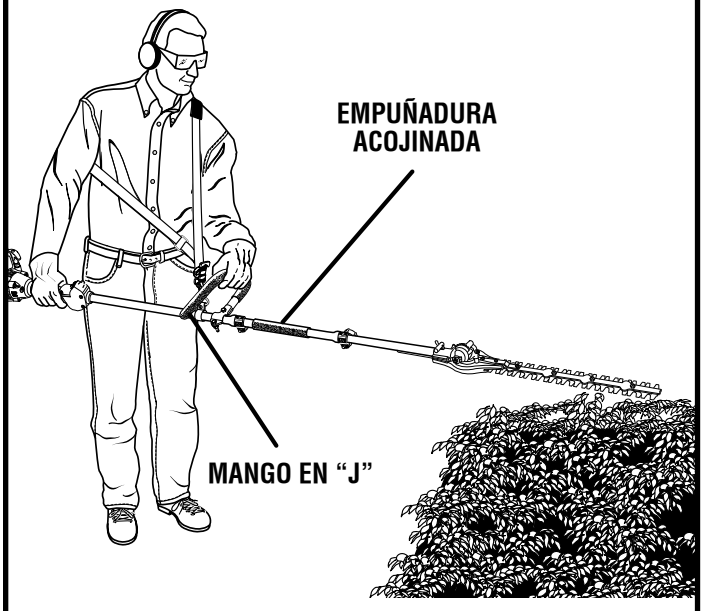

Fig. 9

FUNCIONAMIENTO

TÉCNICA DE CORTE

Vea la figura 10.

⚠ ADVERTENCIA:
Lea la información de seguridad para manejar la hoja de forma segura. Debe tenerse un cuidado extremo para asegurarse de manejar la unidad de forma segura al utilizar hojas de corte. Consulte las “Reglas de seguridad específicas”.

- Al utilizar la podadora de setos siempre sujétela con ambas manos. Sujete firmemente ambos mangos. La unidad se utiliza para cortar en cualquier dirección con un movimiento lento de barrido de lado a lado.
- Mantenga sujeta firmemente la unidad. Mantenga el equilibrio con ambos pies firmemente plantados.
- Inspeccione y despeje del área todo objeto oculto.
- Nunca utilice la podadora de setos cerca de líneas de alto voltaje, cercas, postes, edificaciones ni de ningún objeto inamovible.
- Nunca utilice ninguna hoja de corte después de haber tocado con ella un objeto duro sin inspeccionarla después para ver si sufrió daños. No utilice la unidad si detecta cualquier tipo de daño.

AJUSTE DEL ÁNGULO DE CORTE

Vea la figura 12.

⚠ ADVERTENCIA:
Nunca ajuste el ángulo de la hoja de manera que pueda tocar al usuario durante el manejo de la unidad, como se muestra en la figura 11.

- Al cambiar la posición de la cabeza articulada, siempre apague el motor (ponga el interruptor en “OFF”) y deposite la unidad en el suelo.
- Empuje hacia arriba el seguro del engranaje para aflojar la tensión de la cabeza de engranajes.
- Sujete firmemente con una mano el mango trasero. Sostenga el eje de la podadora de setos con la otra mano, y oprima la palanca de posición. Ajuste el aditamento de podar setos hasta que alcance el ángulo deseado. Suelte la palanca de posición en el trinquete.
- Oprima el botón del seguro del engranaje para asegurar en su lugar el aditamento para podar setos.

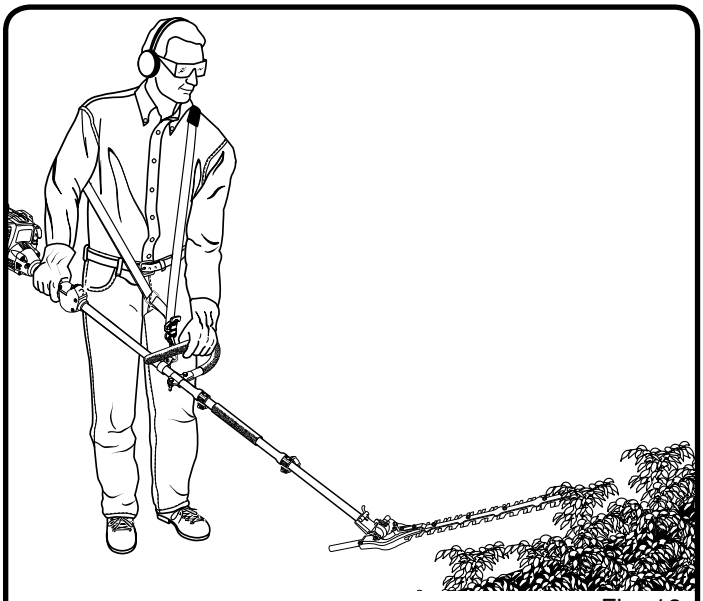

Fig. 10

Fig. 11

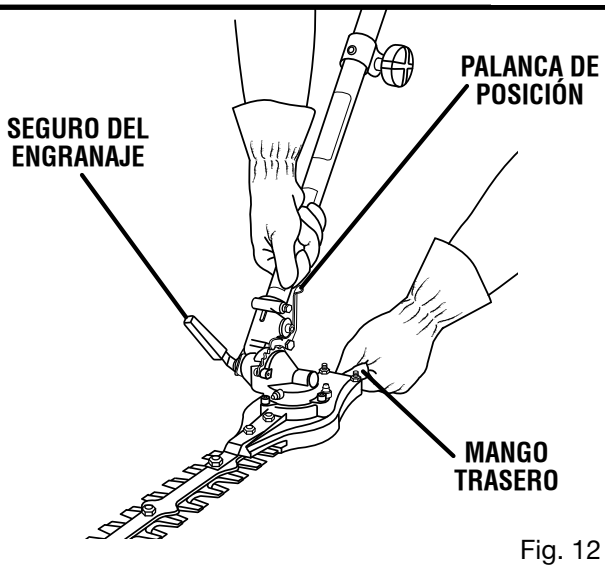

Fig. 12

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:
Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto Expand-it idénticas. El empleo de piezas diferentes puede causar un peligro o dañar el producto.

⚠ ADVERTENCIA:
Siempre use gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral al usar herramientas eléctricas o al soplar el polvo con aire comprimido. Si la operación genera mucho polvo, también póngase una mascarilla contra el polvo.

⚠ ADVERTENCIA:
Las hojas están afiladas. Para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves, siempre póngase guantes al efectuar labores de mantenimiento de las hojas de la podadora de setos. Al manejar el conjunto de las hojas, no coloque la mano ni los dedos entre las hojas ni en ninguna otra posición donde puedan pellizarse o cortarse. NUNCA toque las hojas ni realice tareas de mantenimiento mientras el aditamento de podar setos esté montado en el motor.

CUIDADO DE LAS HOJAS

- Lubrique las hojas de corte cada vez después de utilizar la unidad.
- Inspeccione periódicamente las hojas para ver si están dañadas o gastadas.
- Siempre utilice las hojas de repuesto correctas. (Vea la vista desarrollada y la lista de piezas.)

LUBRICACIÓN DE LA HOJA DE CORTE

Vea la figura 13.

Para facilitar el manejo de la unidad y prolongar la vida de servicio de la hoja, lubrique ésta cada vez antes de utilizar la unidad.

- Deposite la podadora de setos en una superficie horizontal.
- Con un cepillo retire de la hoja todo desecho y basura. Con un paño limpio limpie toda la suciedad restante.
- Aplique aceite de baja viscosidad para máquina a lo largo del filo de la hoja superior. Limpie el exceso de aceite de la hoja.

Ocasionalmente debe aceitarse la podadora de setos durante el uso. Antes de aceitar la unidad, apague la podadora de setos, desmonte el aditamento y luego lubríquelo. Después puede reanudar la labor de poda. No aceite la podadora de setos mientras la tenga funcionando.

LUBRICACIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJES

Vea la figura 14.

- Limpie con un paño las boquillas de engrase.
- Introduzca en cada boquilla una o dos bombeadas de grasa a base de litio. No fuerce la grasa a entrar en las boquillas.

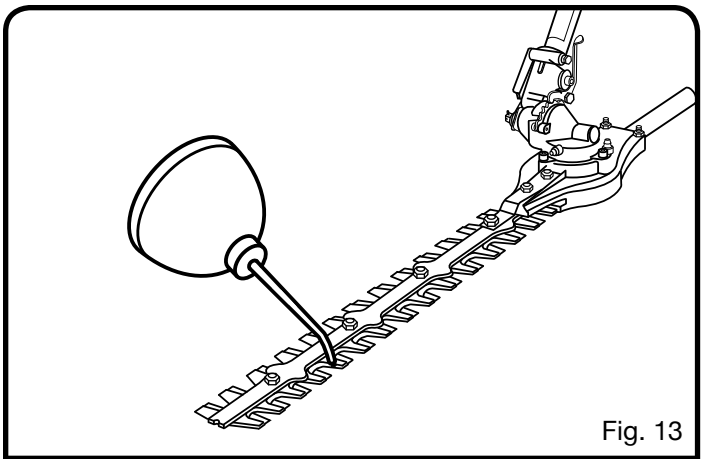

Fig. 13

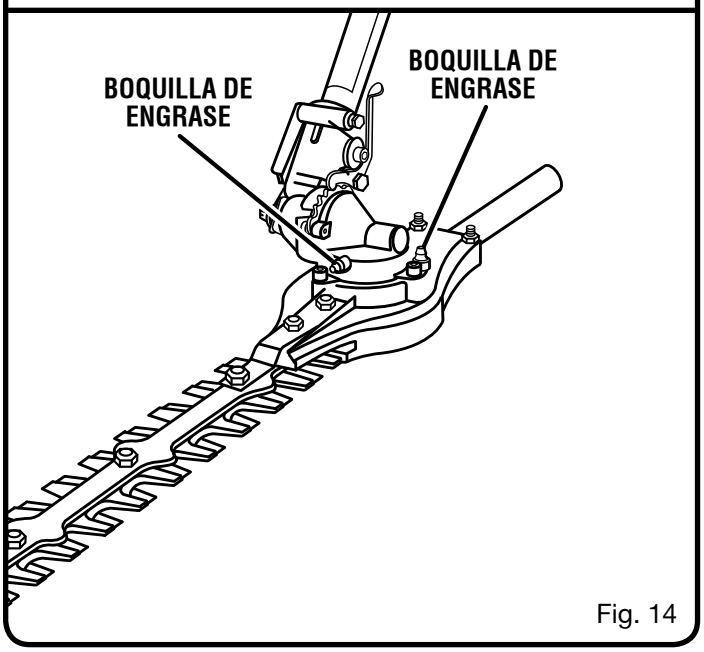

Fig. 14

MANTENIMIENTO

AFILADO DE LAS HOJAS

Vea la figura 15.

- Desconecte del motor el accesorio.
- Permita que se detengan las hojas de la podadora de setos en la posición mostrada. De esta manera se da espacio libre para la lima, entre los dientes.
- Sujete el conjunto de las hojas en una prensa de banco y lime la superficie expuesta de cada diente con una lima redonda de 20 cm (8 pulg.) de largo y de 6,4 mm (1/ 4 pulg.) ó 5,6 mm (7/32 pulg.) de diámetro. Asegúrese de conservar el ángulo original de los dientes al limarlos.
- Lubrique las hojas.

AJUSTE DE LA HOJA

Vea la figura 16.

Si ocurre algún atascamiento mientras se utiliza la podadora de setos, puede ser necesario aflojar la hoja.

- Utilice la llave para aflojar los pernos de la hoja sólo lo suficiente para desatascar la hoja y poder ajustarla.

Si están demasiado flojas las hojas puede ser necesario apretarlas. Asegúrese de que el perno de la hoja situado en el lado inferior quede apretado contra la hoja.

NOTA: Debe no haber ningún espacio entre el perno y la hoja. No obstante, el perno de la hoja debe no quedar tan apretado que impida el movimiento suficiente para efectuar ajustes.

- Asegure el perno de la hoja con una llave de 10 mm. Con una segunda llave de 10 mm apriete las tuercas de seguridad de la hoja. No efectúe un apriete excesivo. Asegúrese de que aún se muevan libremente las hojas.

  NOTA: Debe revisarse con frecuencia el apriete de las tuercas de seguridad, ya que el apriete repetido puede disminuir la capacidad de aseguramiento de las mismas.

FORMA DE GUARDAR LA PODADORA DE SETOS

- Limpie la podadora de setos completamente y lubríquela antes de guardarla.
- Guarde la podadora de setos en un espacio bien ventilado inaccesible a los niños.
- Mantenga la unidad alejada de agentes corrosivos como los productos químicos para el jardín y las sales para derretir el hielo.
- Siempre coloque la funda de las hojas en éstas antes de guardar la unidad o al desocuparla.

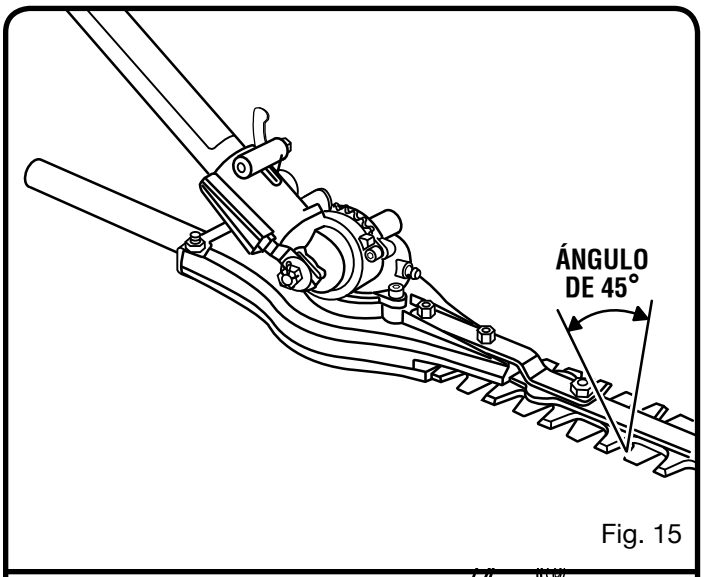

Fig. 15

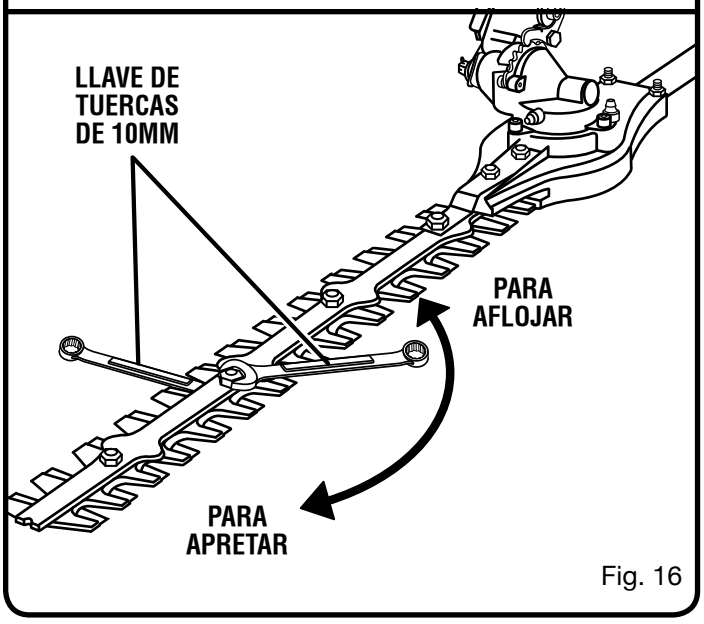

Fig. 16

VISTA DESARROLLADA

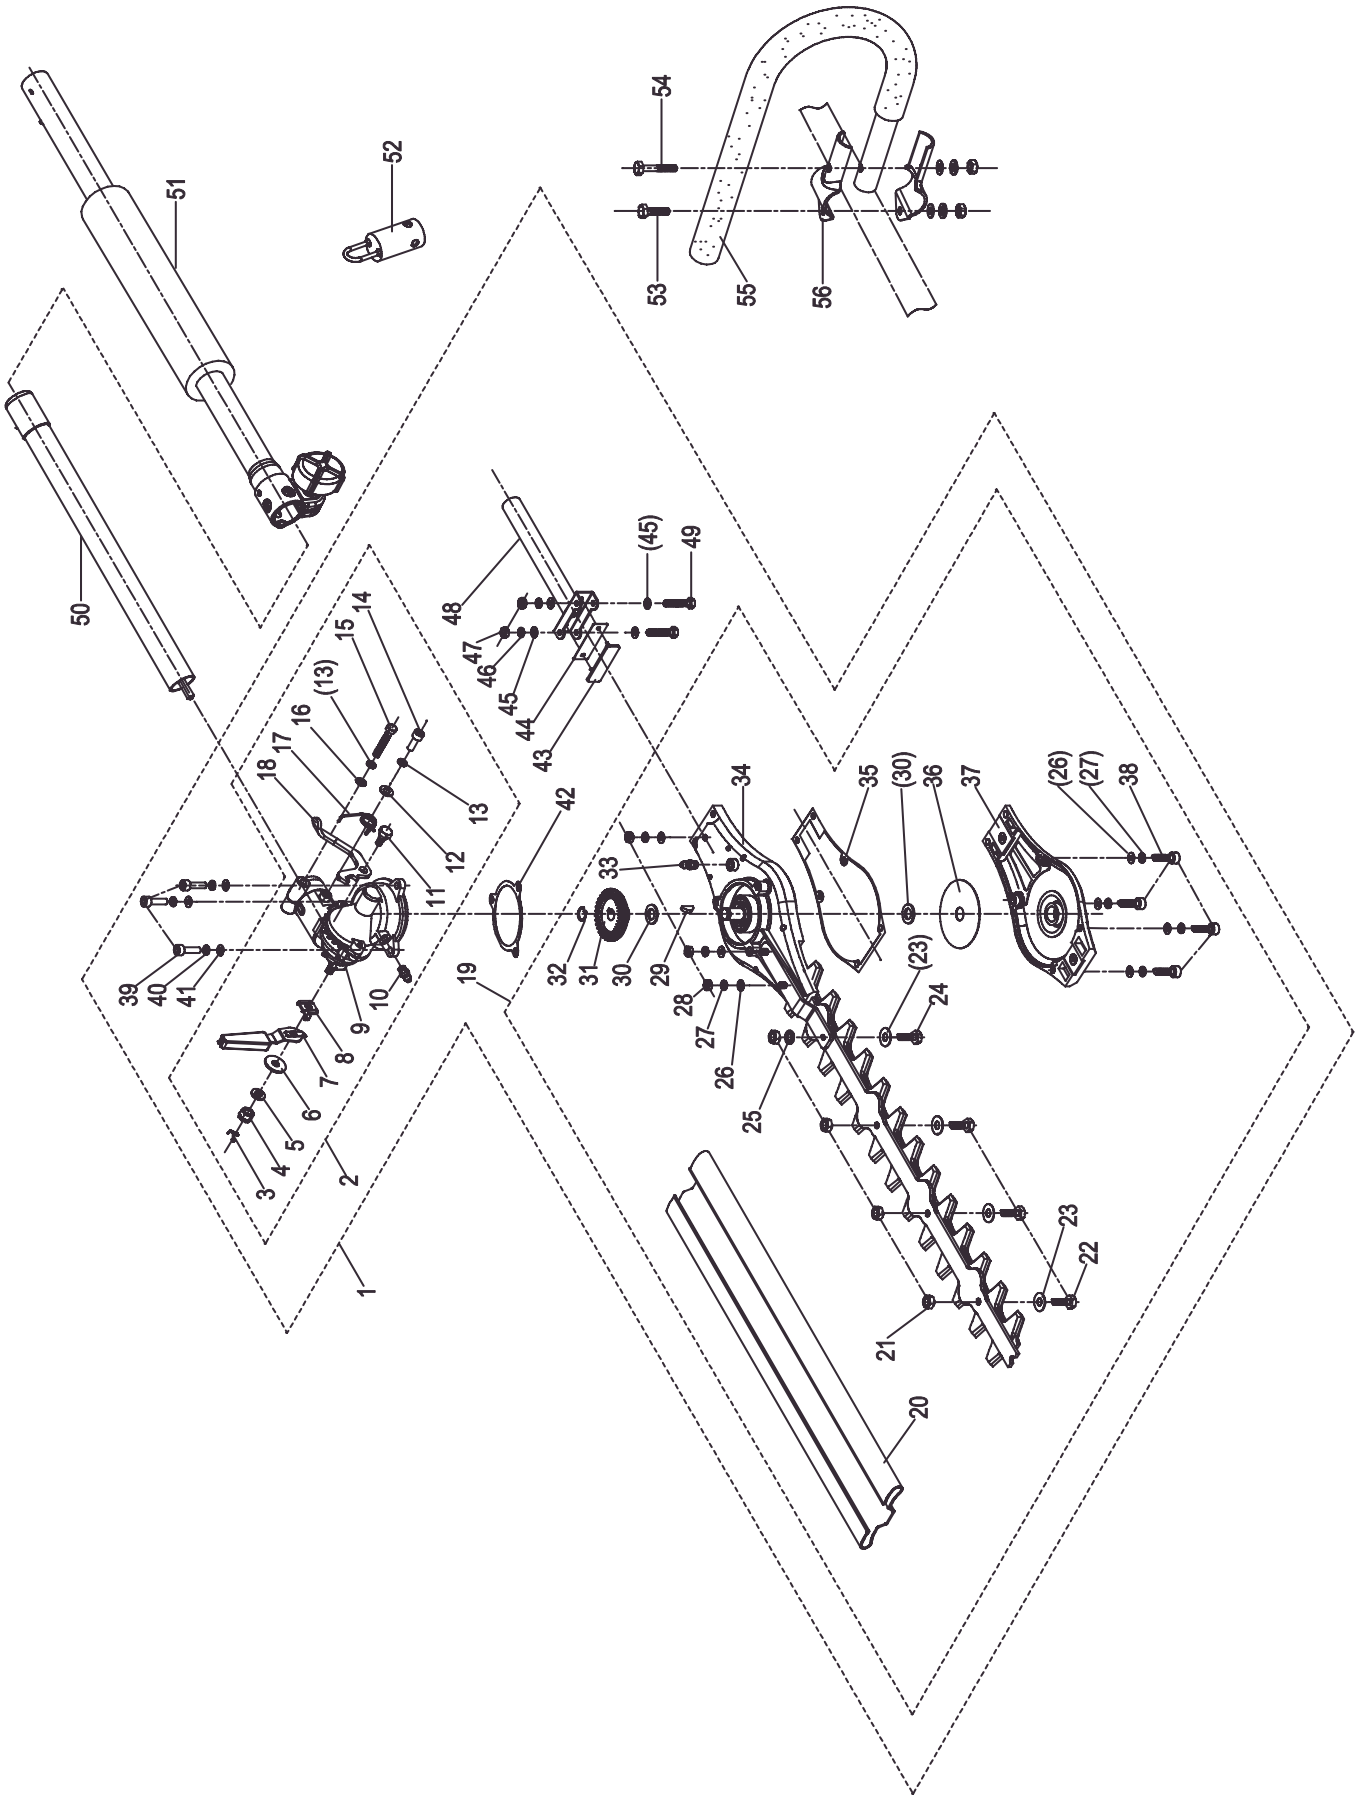

LISTA DE PIEZAS

Núm. ref.	Núm. pieza	Descripción	Cant.
1	099074001001	CONJ. DE LA CAJA DE ENGRANAJES Y HOJAS DE CORTE	1
2	099074001002	CONJ. DE LA TAPA SUPERIOR	1
3	099074001003	PASADOR ABIERTO	1
4	099074001004	TUERCA HEXAGONAL DENTADA	1
5	099074001005	ARANDELA ELÁSTICA	1
6	099074001006	ARANDELA PLANA	1
7	099074001007	PALANCA DE SUJECIÓN	1
8	099074001008	PLACA DE FIJACIÓN	1
9	099074001009	CONJ. CAJA DE ENGRANAJES ARTICULADA	1
10	099074001010	ACEITADOR	1
11	099074001011	TORNILLO DE SEGURIDAD	1
12	099074001012	ARANDELA PLANA	1
13	099074001013	ARANDELA ELÁSTICA	1
14	099074001014	TORNILLO, CAB. HEX. INTERIOR	1
15	099074001015	PERNO, CABEZA HEX.	1
16	099074001016	ARANDELA PLANA	1
17	099074001017	RESORTE TORSIONAL DE TRINQUETE	1
18	099074001018	TRINQUETE	1
19	099074001019	CONJ. CAJA ENGRANAJES IMPULSADA Y HOJAS (CON TAPA TRASERA)	1
20	099074001020	PROTECCIÓN DE LA HOJA	1
21	099074001021	TUERCA DE SEGURIDAD	4
22	099074001022	PERNO, CABEZA HEX.	3
23	099074001023	ARANDELA PLANA (DELGADA)	4
24	099074001024	PERNO, CABEZA HEX.	1
25	099074001005	ARANDELA ELÁSTICA	1
26	099074001016	ARANDELA PLANA	7
27	099074001013	ARANDELA ELÁSTICA	7
28	099074001025	TUERCA HEXAGONAL	3
29	099074001026	CHAVETA SEMICIRCULAR	1
30	099074001027	SEPARADOR DE AJUSTE	2
31	099074001028	ENGRANE CÓNICO	1
32	099074001029	ANILLO EN “C”	1
33	099074001010	ACEITADOR	1
34	099074001030	CONJ. CAJA ENGRANAJES IMPULSADA Y HOJAS (SIN TAPA TRASERA)	1
35	099074001031	FIELTRO	1
36	099074001032	PLACA PROTECTORA CIRCULAR	1
37	099074001033	CONJ. TAPA TRASERA	1
38	099074001034	TORNILLO, CAB. HEX. INTERIOR	4
39	099074001035	TORNILLO, CAB. HEX. INTERIOR	3
40	099074001013	ARANDELA ELÁSTICA	3
41	099074001016	ARANDELA PLANA	3
42	099074001036	FIELTRO	1
43	099074001037	SELLO DE GOMA	1
44	099074001038	PLACA METÁLICA	1
45	099074001016	ARANDELA PLANA	4
46	099074001013	ARANDELA ELÁSTICA	2
47	099074001025	TUERCA HEXAGONAL	2
48	099074001039	MANGO INFERIOR	1
49	099074001015	PERNO, CABEZA HEX.	2
50	099074001040	CONJUNTO BRAZO INFERIOR	1
51	099074001041	EJE DE IMPULSIÓN	1
52	099078001039	SOPORTE COLGANTE	1
53	099075001009	CONJUNTO PERNO (CORTO)	1
54	099075001008	CONJUNTO PERNO (LARGO)	1
55	099075001010	MANGO EN “J” Y EMPUÑADURA	1
56	099075001007	ABRAZADERA DEL MANGO	2
57	983000621	MANUAL DEL OPERADOR (NO SE ILUSTRA)	1

NOTAS

NOTAS

NOTAS

GARANTÍA

DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA

Homelite Consumer Products, Inc. garantiza al comprador original al menudeo que este producto **Expand-it™** está exento de defectos en materiales y mano de obra y acuerda reparar o reemplazar, a la sola discreción de Homelite Consumer Products, Inc., cualquier producto defectuoso sin cargo alguno dentro del plazo establecido después de la fecha de compra.

- Un año para las siguientes unidades: UT08110, UT20760, UT10901;
- Dos años para todos los otros productos Homelite, si el producto se utiliza para fines personales, familiares o domésticos;
- 90 días, si alguno de los productos mencionados arriba se emplean para cualquier otro uso, como el uso comercial o alquiler.

Esta garantía únicamente se ofrece al comprador original al menudeo y comienza en la fecha de la compra original al menudeo.

Los distribuidores de servicio autorizados repararán o reemplazarán, sin cargos de materiales ni de mano de obra, cualquier parte del producto **Expand-it™** fabricado o suministrado por **HOMELITE** que a juicio razonable de **HOMELITE** se determine que tiene defectos en los materiales o en la mano de obra.

El producto **Expand-it™** incluso cualquier parte defectuosa deberá devolverse a un distribuidor de servicio autorizado antes del vencimiento de la garantía. El propietario pagará los gastos de entrega del producto **Expand-it™** al distribuidor para cualquier trabajo bajo garantía y los gastos de devolución de la pieza al propietario después de la reparación o reemplazo. La responsabilidad de **HOMELITE** con respecto a las reclamaciones estará limitada a efectuar las reparaciones o reemplazos necesarios y ninguna reclamación por incumplimiento de la garantía constituirá causa de cancelación o rescisión del contrato de venta de cualquier producto **Expand-it™**. En el establecimiento se requerirá el recibo de compra para respaldar cualquier reclamo al amparo de la garantía. Todo trabajo cubierto en la garantía debe ser realizado por un concesionario de servicio autorizado.

Esta garantía está limitada a noventa (90) días después de la fecha original de compra al detalle para cualquier producto **Expand-it™** que se use para fines de alquiler o comerciales, o cualquier otro propósito para la generación de ingresos.

Esta garantía no cubre ningún producto **Expand-it™** que esté sujeto a abuso, abandono, negligencia o accidente, o que se haya utilizado de alguna manera de forma contraria a las instrucciones de funcionamiento según se especifica en el manual del operador de **Expand-it™**. Esta garantía no se aplica a daño alguno ocurrido al producto **Expand-it™** que sea el resultado del mantenimiento deficiente ni a cualquier producto **Expand-it™** que se haya alterado o modificado de manera que afecte adversamente el funcionamiento, desempeño o durabilidad del producto o que se haya alterado o modificado para cambiar su uso destinado.

La garantía no cubre las reparaciones que resulten necesarias por el desgaste normal o por el uso de partes o accesorios que sean **INCOMPATIBLES CON EL PRODUCTO Expand-it™** o que afecten adversamente su funcionamiento, desempeño o durabilidad. Además, esta garantía no cubre:

A. Afinación – Bujías, ajuste del carburador, filtros

B. Piezas desgastables – Perillas de tope, carretes exteriores, hilos de corte, carretes interiores, polea del arrancador, cuerdas del arranque, correas de transmisión

HOMELITE se reserva el derecho de cambiar o mejorar el diseño de cualquier producto **Expand-it™** sin asumir obligación alguna para modificar cualquier producto fabricado anteriormente.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN SEGÚN EL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADA. POR CONSIGUIENTE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, O DE CUALQUIER TIPO, PIERDEN TOTALMENTE SU VALIDEZ DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA CORRESPONDIENTE DE DOS AÑOS, UN AÑO O NOVENTA DÍAS. LA OBLIGACIÓN DE HOMELITE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA SE LIMITA ESTRICTA Y EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LAS PIEZAS DEFECTUOSAS, Y HOMELITE NO ASUME NI AUTORIZA A NADIE A ASUMIR EN SU NOMBRE NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO CUAL ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN EL CASO DE USTED. HOMELITE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, NI DE NINGÚN OTRO TIPO, COMO EL GASTO DE DEVOLVER EL PRODUCTO HOMELITE A UN ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO AUTORIZADO Y LOS GASTOS PARA DEVOLVER DICHO PRODUCTO A SU PROPIETARIO RESPECTIVO, EL TIEMPO DE VIAJE DEL MECÁNICO, LLAMADAS TELEFÓNICAS O TELEGRAMAS, EL ALQUILER DE EQUIPOS SIMILARES DURANTE EL TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO AL AMPARO DE LA GARANTÍA, VIAJES, PÉRDIDAS O DAÑOS A ARTÍCULOS DE PROPIEDAD PERSONAL, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, PÉRDIDA DE TIEMPO, O INCONVENIENCIA; ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO CUAL LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR QUIZÁ NO SE APLIQUE EN EL CASO DE USTED.

Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y es posible que usted goce de otros derechos, los cuales pueden variar de estado a estado.

Esta garantía se aplica a todos los productos **Expand-it™** fabricados por **HOMELITE** que se venden en los Estados Unidos y Canadá.

Para localizar el establecimiento de servicio más cercano, llame al 1-800-242-4672, o visite nuestro sitio en la red mundial, en www.homelite.com.

MANUAL DEL OPERADOR

Expand-it™

Aditamento para podar setos

UT15701A

SERVICIO

Para obtener piezas o servicio, comuníquese con el centro de servicio autorizado de productos Expand-it™ más cercano. Asegúrese de proporcionar todos los datos pertinentes al llamar o al presentarse personalmente. Para obtener información sobre el centro de servicio autorizado más cercano a usted, llame al 1-800-242-4672 o visite nuestro sitio Web en www.homelite.com.

PIEZAS DE REPUESTO

El número de modelo de este producto se encuentra en una placa o etiqueta pegada a la caja del motor. Le recomendamos anotar el número de serie en el espacio suministrado abajo.

NÚMERO DE MODELO **UT15701A**

NÚMERO DE SERIE _____

HOMELITE CONSUMER PRODUCTS, INC.
1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29625
Post Office Box 1207, Anderson, SC 29622
Tel.:1-800-242-4672
www.homelite.com

983000-621
2-05